

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR



MODELO: RJ 45 M SBSI DARK INOX

1. Advertencias de Seguridad

1	Advertencias de Seguridad	
1.1	Advertencias	1
1.2	Significado de los símbolos de seguridad – advertencia	2
1.3	Advertencias Relacionadas con la Electricidad	2
1.4	Advertencias relacionadas sobre el uso	3
1.5	Advertencias sobre el uso colocacion	3-4
1.6	Advertencias sobre la Energía	4
1.7	Advertencias sobre la eliminación	4
2	Uso adecuado de los congeladores	
2.1	Colocación	5
2.2	Patas Niveladoras	6
2.3	Nivelación de la puerta	7
2.4	Cambio de Luz	8
2.5	Comienzo del Uso	8
2.6	consejos para ahorrar energía	8
3	Estructura y Funciones	
3.1	Componentes Clave	9
3.2	Funciones	10-11
4	Mantenimiento y cuidado del aparato	
4.1	Limpieza general	13
4.2	Limpieza de la bandeja de la puerta	13
4.3	Limpieza del estante de cristal	14
4.4	Descongelación	14
4.5	Fuera de operación	14
5	Resolución de Problemas	15
5.1	Solución de Problemas	

1. Advertencias de Seguridad

1.1 Advertencias



Advertencia: riesgo de incendio/materiales inflamables

RECOMENDACIONES:

Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares no comerciales.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, se debe sustituir por el fabricante, por su agente de servicio o por personas calificadas de forma similar para evitar riesgos.

No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

El aparato se debe desconectar después de su uso, y antes de llevar a cabo el mantenimiento del aparato por el usuario.

ADVERTENCIA: riesgo de incendio/materiales inflamables.

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura integrada, sin obstrucciones.

ADVERTENCIA: no utilice aparatos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: no dañe el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA: no utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: por favor, deseche el congelador de acuerdo a las regulaciones locales para el uso de gas de expansión inflamable y refrigerante.

No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas)

Peligro: riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar su congelador o congelador viejo:

- Quite las puertas

- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente en el interior

El refrigerador se debe desconectar de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación de los accesorios.

El refrigerante y la espuma de ciclopentano utilizados para el congelador son inflamables.


Por lo tanto, cuando el congelador se deseche, se mantendrá alejado de cualquier fuente de fuego y será recuperado a través de una empresa de recuperación especial con la correspondiente calificación de que no sea eliminado por combustión, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño

1.2 Significado de los símbolos de seguridad – advertencia

	Esto es un símbolo de prohibición. Cualquier incumplimiento con las instrucciones marcadas con este símbolo puede ocasionar daños al producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.
Símbolos de Prohibición	
	Este es un símbolo de advertencia. Se requiere operar en estricta observancia de las instrucciones marcadas con este símbolo; o de lo contrario se puede causar daño al producto o lesiones al personal.
Símbolos de Advertencia	
	Este es un símbolo de advertencia. Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren una precaución especial. Una precaución deficiente puede provocar lesiones leves o moderadas o daños en el producto.
Símbolos de Nota	

Este manual contiene mucha información de seguridad importante la cual deberá ser respetada por el usuario


1.3 Advertencias Relacionadas con la Electricidad

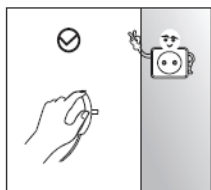


- No tire del cable de alimentación cuando tire de la toma de corriente del refrigerador. Sujete firmemente el tapón y sáquelo directamente de la toma de corriente.
- Para asegurar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación cuando esté dañado o gastado.



- Por favor, utilice una toma de corriente especializada, y la toma de corriente no se debe compartir con otros aparatos eléctricos.
- El cable de alimentación debe estar firmemente conectado a la toma de corriente, ya que de lo contrario podría producirse incendios.
- Asegúrese de que el electrodo de puesta a tierra de la toma de corriente esté equipado con una línea de conexión a tierra confiable.

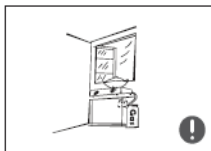


- Por favor inactive la válvula del gas con fugas, y después abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas, y otros gases inflamables.
- No desconecte el refrigerador y otros aparatos eléctricos teniendo en cuenta que las chispas pueden causar un incendio.

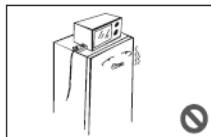


- No utilice aparatos eléctricos en la parte superior del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

1.4 Advertencias relacionadas sobre el uso

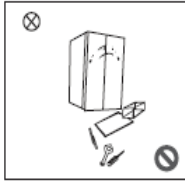


- No desarme o re-ensamble de forma arbitraria el refrigerador, ni dañe el circuito del refrigerante; el mantenimiento del aparato se debe realizar por un especialista.
- El cable de alimentación dañado se debe sustituir por el fabricante, por su departamento de mantenimiento, o por profesionales afines para evitar peligros.

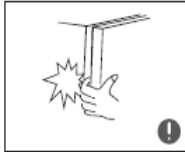

- Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y el cuerpo del refrigerador son pequeños, tenga en cuenta en no poner su mano en estas áreas para evitar la compresión de los dedos. Por favor, sea cuidadoso cuando desconecte la puerta del refrigerador para evitar que caigan artículos.
- No retire alimentos o recipientes en la cámara de congelación cuando el refrigerador esté funcionando, especialmente en recipientes metálicos para evitar la congelación.



- No permita que ningún niño se meta o suba al refrigerador; de lo contrario, puede presentar una asfixia, o la caída puede lesionar a los niños.

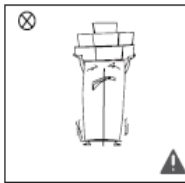


- No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador teniendo en cuenta que los objetivos pueden caer cuando se cierra o se abre la puerta, y pueden producirse lesiones accidentales.
- Por favor, tire del enchufe en caso de apagón o de limpieza. No conecte el congelador a la fuente de alimentación en un plazo de cinco minutos para prevenir daños al compresor debido a los arranques sucesivos.

1.5 Advertencias sobre la Colocación



- No ponga artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos en el refrigerador para evitar daños al producto o accidentes de incendio.
- No coloque artículos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

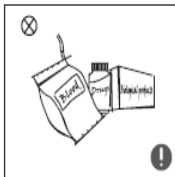

- El refrigerador está diseñado para uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos; no se utilizará para otros fines, tales como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.



- No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación del refrigerador; de lo contrario, las botellas o contenedores cerrados pueden agrietarse debido a la congelación y causar daños.

1.6 Advertencias sobre la Energía

- 1) Es posible que los aparatos de refrigeración no funcionen de manera consistente (posibilidad de descongelación de los contenidos o temperatura demasiado alta en el compartimiento de alimentos congelados) cuando se les coloca durante un período prolongado por debajo del rango frío para el cual está diseñado el aparato de refrigeración.
- 2) El hecho de que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes para congeladores o en compartimentos o gabinetes a baja temperatura, y que algunos productos tales como el agua helada no deben consumirse demasiado fríos;
- 3) La necesidad de no exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento y particularmente para comida rápida comercialmente congelada en compartimentos o gabinetes de almacenamiento de alimentos congelados y congeladores de alimentos;
- 4) Las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido en la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el aparato de refrigeración, como envolver los alimentos congelados en varias capas de periódico.
- 5) El hecho de un aumento en la temperatura de los alimentos congelados durante el descongelamiento manual, el mantenimiento o la limpieza, podría acortar la vida de almacenamiento.
- 6) La necesidad de que, para las puertas o tapas provistas de cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no en las proximidades del aparato de refrigeración, con el fin de evitar que los niños queden encerrados en el interior.

1.7 Advertencias sobre la eliminación



El material espumante de ciclopentano y el refrigerante utilizado para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando el refrigerador esté dañado, se mantendrá alejado de cualquier fuente de fuego y será recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente que no sea eliminada por combustión, con el fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.



Cuando se dañe el refrigerador, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta y los estantes, coloque las puertas y los estantes en un lugar apropiado, a fin de evitar el atrapamiento de algún niño.




Eliminación Correcta de este producto:


Esta marca indica que este producto no se debe eliminar con otros desechos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar el posible daño al medio ambiente o a la salud humana de la eliminación incontrolada de desechos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para la devolución del aparato utilizado, por favor, utilice los sistemas de devolución y recolección, o póngase en contacto con el vendedor donde se compró el producto. Pueden tomar este producto para un reciclaje ambiental seguro.

2. Uso adecuado de los congeladores


2.1 Colocación

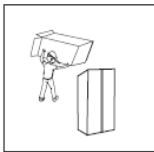


- Antes de utilizar el refrigerador, retire todos los materiales de empaque incluyendo los cojines inferiores y las almohadillas de espuma, así como las cintas dentro del refrigerador, rasgue la película protectora en la puerta y del cuerpo del refrigerador.

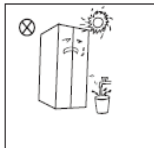

- Mantenga el refrigerador alejado del calor y evite la luz directa del sol. No coloque el congelador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto aislante.
- No rocíe ni lave el refrigerador; No ponga el refrigerador en lugares húmedos fácil de rociar con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

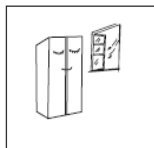


- El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; el piso debe ser plano y robusto (gire a la izquierda o a la derecha para ajustar la rueda para nivelarla si es inestable).

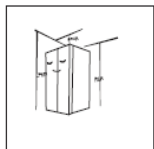

- El espacio superior del refrigerador será mayor que los 30cm, y las distancias de ambos lados y de la parte posterior serán más de 10 centímetros para facilitar la abertura, el cierre y la disipación de calor.

2.2 Patas Niveladoras

- 1) Precauciones antes de la operación:
Antes de la operación de los accesorios, se asegurará que el refrigerador esté desconectado de la alimentación.
Antes de ajustar las Patas Niveladoras, se tomarán precauciones para prevenir cualquier lesión personal.
- 2) Diagrama esquemático de las patas niveladoras

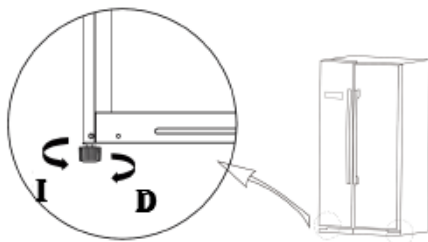

(La imagen anterior es sólo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor)

- 3) Procedimientos de ajuste:
 - a. Gire las patas hacia la derecha para elevar el refrigerador;
 - b. Gire las patas hacia la izquierda para bajar el refrigerador;
 - c. Ajuste las patas derecha e izquierda con base en los procedimientos anteriores a un nivel horizontal


2.3 Nivelación de la puerta

1) Precauciones antes de la operación:

Antes de la operación de los accesorios, se asegurará que el refrigerador esté desconectado de la alimentación. Antes de ajustar la puerta, se tomarán precauciones para prevenir cualquier lesión personal.

2) diagrama esquemático de nivelación del cuerpo de la puerta

Lista de herramientas que se le proporcionarán al usuario	
	Llave Inglesa

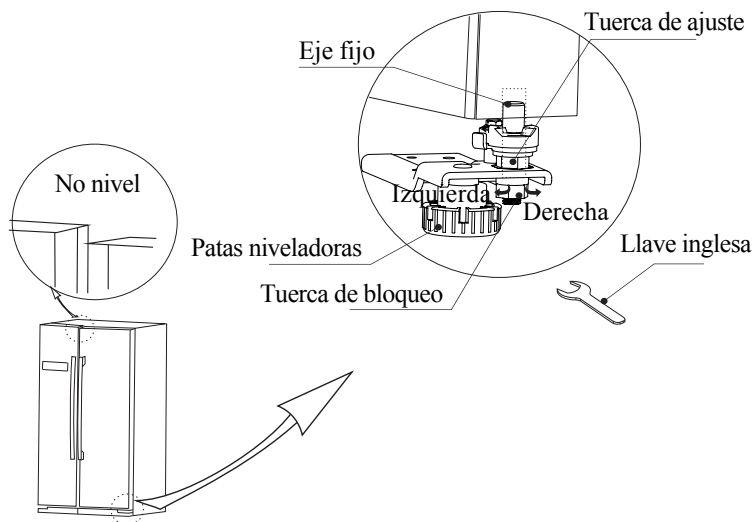

(La imagen de arriba es solo de referencia. La configuración verdadera dependerá del producto físico o de la declaración hecha por el distribuidor.)

Cuando la puerta del refrigerador está baja:

Abra la puerta, use una llave para aflojar la tuerca de bloqueo y gire la tuerca de ajuste en sentido antihorario para elevar la altura de la puerta. Una vez que las puertas estén alineadas, apriete la tuerca de bloqueo girándola en sentido antihorario.


Cuando la puerta del refrigerador está alta:

Abra la puerta, use una llave para girar la tuerca de ajuste en sentido horario para bajar la altura de la puerta. Una vez que las puertas estén alineadas, apriete la tuerca de bloqueo girándola en sentido antihorario.


2.4 Cambio de Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED está diseñado para ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

2.5 Comienzo del Uso

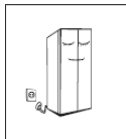

- Antes del arranque inicial, mantenga el refrigerador durante media hora antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- Antes de poner cualquier alimento fresco o congelado, el refrigerador debe haber funcionado por 2-3 horas, o por más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.

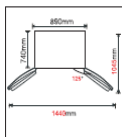


- Reserve espacio suficiente para una cómoda apertura de las puertas y cajones.
- La imagen anterior es sólo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.

2.6 consejos para ahorrar energía

- El aparato se debe ubicar en el área más fría de la habitación, lejos de aparatos generadores de calor o de conductos calefactores, y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfíen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o estropearse.
- Asegúrese de envolver los alimentos de forma adecuada, y limpie los recipientes secos antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
- El recipiente de almacenamiento del aparato no debe estar forrado con papel de aluminio, cera o papel toalla. Los forros interfieren con la circulación del aire frío, haciendo el aparato menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas extendidas. Quite tantos artículos como sea necesario a la vez, y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

3.1 Componentes Clave

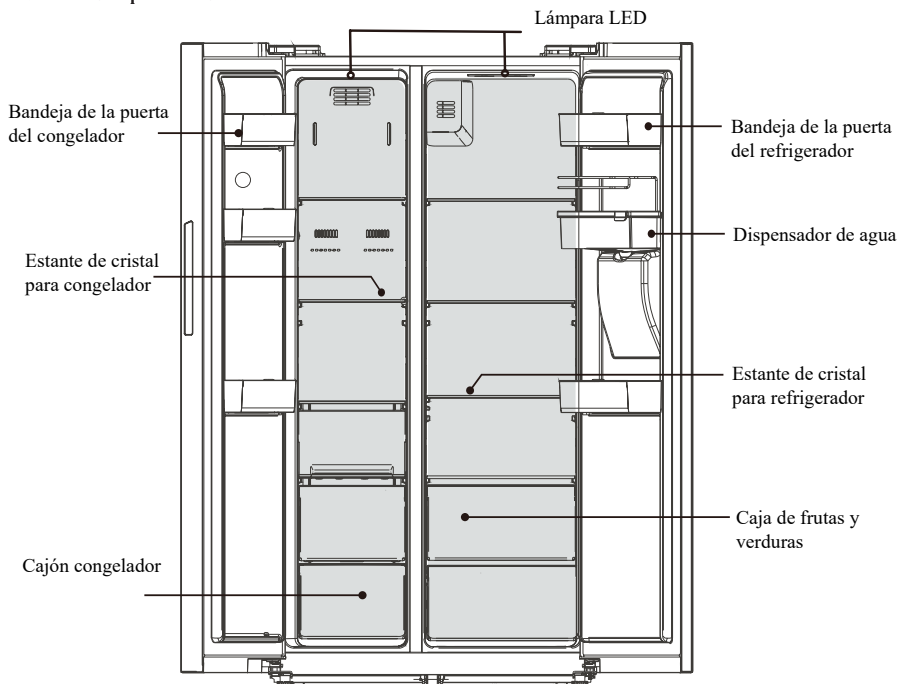

(La imagen anterior es sólo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración del distribuidor.)

Cámara de refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para el almacenamiento de una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumen a corto plazo.
- Los alimentos cocidos, no se deben colocar en la cámara de refrigeración hasta que se hayan enfriado a temperatura ambiente.
- Se recomienda envolver bien los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para tener una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y de facilidad de uso.


Cámara de congelación

- La cámara de congelación a baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo, y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no se deben consumir a corto plazo.
- Los trozos de carne preferiblemente se dividen en trozos pequeños para facilitar el acceso. Tome en cuenta que los alimentos se consumirán dentro del tiempo de conservación.
- La temperatura debe establecerse en "congelación rápida" cuando desee refrigerar alimentos de forma rápida.

Nota: El almacenamiento de demasiados alimentos durante el funcionamiento después de la conexión inicial a la alimentación puede afectar negativamente al efecto de congelación del refrigerador. Los alimentos almacenados no deben bloquear la salida de aire; o de lo contrario, el efecto de congelación también se verá afectado de forma adversa.

3.2 Funciones


- 1 Refrigerador
- 2 Congelador
- 3 Súper Cool
- 4 Súper Freeze
- 5 Bloqueo / desbloqueo
- 6 Vacaciones
- A Aumente la temperatura
- B Selección del rango de temperatura
- C Disminuye la temperatura
- D Configuración de modo / función
- E Bloqueo / desbloqueo

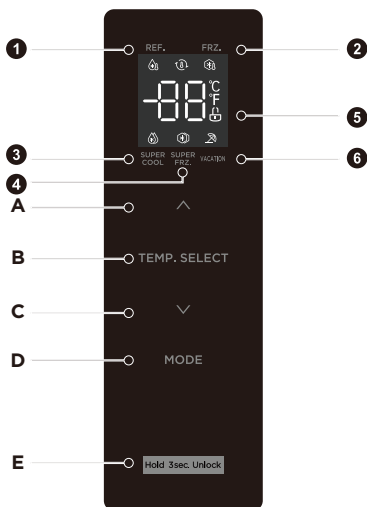

- En el estado sin bloqueo, pulse la tecla **“Hold 3sec.Unlock”** durante 3 segundos para entrar en el estado de bloqueo de funcionamiento, y el patrón de bloqueo se muestra “ ”.
- En el estado bloqueado, pulse la tecla **“Hold 3sec.Unlock”** durante 3 segundos para mostrar el patrón de desbloqueo “ ” y desbloquear.
Después de 30 segundos sin pulsar la tecla, el refrigerador entrará automáticamente en el estado de bloqueo. Las siguientes funciones deben ser operadas en el estado desbloqueado.

Ajuste del modo

- Pulse la tecla **“MODE”**, y los modo superfrío , modo supercongelación y modo vacaciones realizarán el siguiente ciclo:



- En el modo vacaciones, la temperatura del congelador se ajusta automáticamente a -18°C y la cámara de refrigeración se cierra.
En el modo de superenfriamiento, la temperatura de la cámara de refrigeración se ajusta automáticamente a 2°C ; Al salir del modo de superenfriamiento, la temperatura ajustada de la cámara de refrigeración volverá automáticamente a la temperatura ajustada antes del modo de superenfriamiento.
- Salga del modo super refrigeración si se cumple una de las siguientes condiciones:
A- Salir del modo de superenfriamiento mediante la operación de teclas; B- Tiempo de enfriamiento rápido $\geq 6h$;
- En el modo de supercongelación, la temperatura de la cámara de congelación se ajusta automáticamente a -24°C ; Al salir del modo de supercongelación, la temperatura ajustada de la cámara de congelación volverá automáticamente a la temperatura ajustada antes del modo de supercongelación.

La función de supercongelación está diseñada para mantener el valor nutritivo de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de supercongelación e introduzca los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimiento del congelador aumenta, lo que puede congelar rápidamente los alimentos, bloquear eficazmente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

- Salga del modo de supercongelación cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
A- Salir del modo de supercongelación pulsando la tecla ;
B- tiempo de supercongelación ≥ 24h;

Ajuste de la temperatura

- Pulse la tecla “TEMP.SELECT” para seleccionar la cámara de refrigeración “” cámara de congelación “”, y se mostrará el icono de la zona de temperatura y la temperatura ajustada del icono correspondiente;
Seleccione la zona que desea ajustar y pulse la tecla de temperatura ascendente “” para ajustar la temperatura hacia arriba. Cada vez que la pulse, la temperatura aumentará 1 grado;
Seleccione la zona que desea ajustar, pulse la tecla de temperatura descendente “” para ajustar la temperatura hacia abajo. Cada vez que la pulse, la temperatura se reducirá 1 grado;
El rango de ajuste de la cámara de refrigeración es de 2 y 8°C, y el rango de ajuste de la cámara de congelación es de -24 y -16°C; La nueva temperatura ajustada entra en vigor después de bloquear.Cuando se ajusta al valor límite, al pulsar la tecla de ajuste de temperatura correspondiente sonará la tecla no válida.
Ajuste recomendado: Cámara de refrigeración 4°C, cámara de congelación -18°C.

Tono de aviso de apertura de puerta

- Cuando se abre la puerta del refrigerador, suena la música de apertura de puerta. Al mismo tiempo, mantenga pulsada la combinación “tecla de temperatura arriba + tecla de temperatura abajo” durante 3 segundos para activar/desactivar el tono de aviso de apertura de puerta (activado por defecto).

Alarma de apertura de puerta

- Cuando la puerta del refrigerador no se cierra durante más de 120 segundos, el refrigerador emite un sonido de alarma que indica que la puerta no está cerrada. Por favor, cierre la puerta a tiempo o pulse cualquier tecla en el área de funcionamiento de la pantalla de visualización para cerrar el sonido de alarma. (Si la puerta no se cierra durante mucho tiempo, los alimentos se dañarán. Por favor, cierre la puerta a tiempo)

Almacenamiento en caso de apagón


- En caso de corte del suministro eléctrico, el estado de funcionamiento instantáneo se bloqueará y se mantendrá hasta la nueva electrificación.

Indicación de avería

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallos correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador pueda seguir funcionando en frío con los siguientes fallos, el usuario deberá ponerse en contacto con un especialista para su mantenimiento, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo del aparato.

Código de avería	Descripción del fallo
E1	Fallo del sensor de temperatura de la cámara del refrigerador
E2	Fallo del sensor de temperatura de la cámara de congelación
E5	Error del circuito de detección del sensor de desescarche por congelación
E6	Error de comunicación
E7	Error del sensor de temperatura ambiente

Dispensador de agua

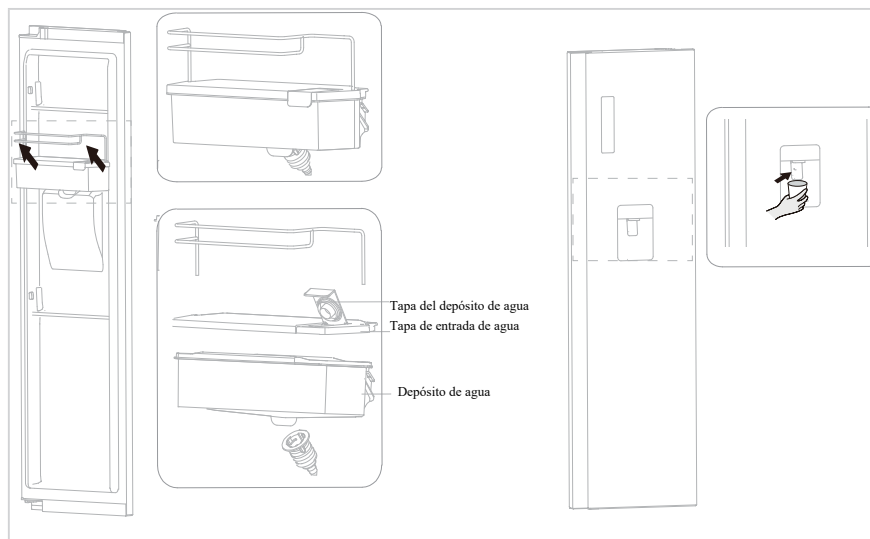

Retirar el dispensador de agua

- Con las manos en la dirección de más de 45° para quitar el dispensador de agua.
- Limpie los elementos de la caja de agua con agua fría o tibia.

Uso del dispensador de agua

- Primero abra la tapa del depósito de agua, llénelo de agua potable hasta la marca "MAX" que indica la cantidad máxima de agua.
- Cuando el gatillo vuelva a su posición original, el agua se detendrá.
- El dispensador de agua sólo se puede utilizar para agua pura, no es adecuado para bebidas o zumos de frutas.
- Por favor, no retire el depósito de agua de la puerta directamente para el llenado de agua.

(La imagen de arriba es sólo como referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.)

4.1 Limpieza general


- El polvo detrás del refrigerador y en el suelo se debe limpiar de manera oportuna para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía. El interior del refrigerador se debe limpiar de forma regular para evitar olores. Se sugieren toallas blandas o esponjas sumergidas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador se limpiará finalmente con agua limpia, y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de encender el refrigerador.
- No utilice cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos, tales como dentífricos, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos. Limpie el refrigerador teniendo en cuenta que esto puede dañar la superficie y el interior del refrigerador.
- No enjuague con agua para no afectar las propiedades del aislamiento eléctrico.



Por favor desconecte el refrigerador para descongelamiento y limpieza.

4.2 Limpieza de la bandeja de la puerta


- De acuerdo con la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para meter a presión la bandeja, y empujela hacia arriba, después puede sacarla.
- Después de lavar la bandeja que se ha retirado, puede ajustar su altura de instalación de acuerdo con sus requerimientos.

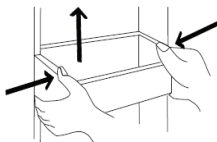

(La imagen de arriba es sólo como referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.)

4.3 Limpieza del estante de cristal

- Como la parte mas interna del fondo del refrigerador donde el contacto con los estantes tiene un respaldo, usted levantará los estantes hacia arriba, entonces puede ser capaz de sacarlo.
- Ajuste o limpie los estantes de acuerdo a sus requerimientos.

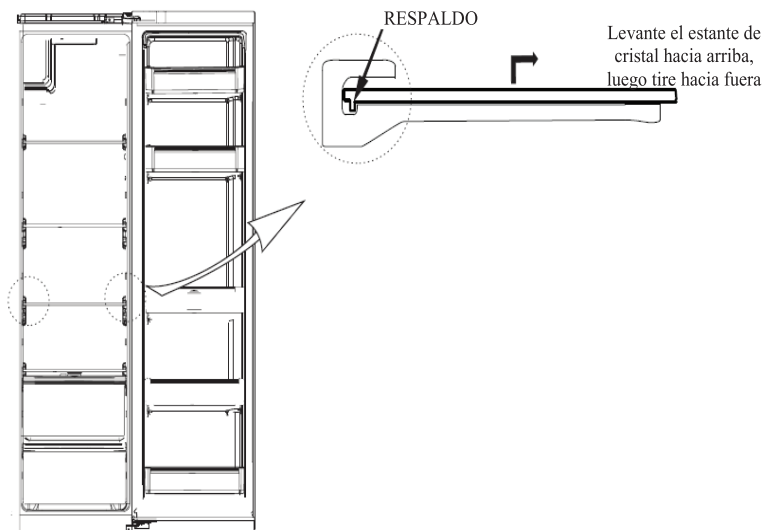

(La imagen anterior es sólo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración del distribuidor.)

4.4 Descongelación

- El refrigerador está fabricado de acuerdo al principio de refrigeración por aire, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. La escarcha formada debido al cambio de estación o la temperatura también se puede eliminar de manera manual desconectando el dispositivo de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.

4.5 Fuera de operación

- Falla de alimentación: en caso de falla de alimentación, incluso si es en verano, los alimentos que se encuentran dentro del aparato pueden conservarse durante varias horas; durante la falla de energía, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se colocarán más alimentos frescos en el aparato.
- No uso prolongado: el aparato se debe desconectar y después limpiarse; luego las puertas se dejan abiertas para evitar olores.
- Movimientos: Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos del interior, fije las particiones de vidrio, el soporte de las verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc., con cinta y apriete las patas niveladoras; cierre las puertas y séllelas con cinta. Durante el movimiento, el aparato no debe invertir o colocarse de forma horizontal, ni vibrar; la inclinación durante el movimiento no será mayor de 45 °.



El aparato funcionará de forma continua una vez que se haya iniciado. Generalmente, el funcionamiento del aparato no se debe interrumpir; o de lo contrario, la vida útil se puede ver afectada.

5. Resolución de Problemas

5.1 Solución de Problemas

Puede intentar resolver los siguientes problemas simples por su propia cuenta. Si no se pueden resolver, póngase en contacto con el departamento de postventa.

Falla en el Funcionamiento	Verifique si el aparato está conectado a la alimentación eléctrica o si el enchufe está bien conectado Verifique si el voltaje es demasiado bajo Verifique si hay un apagón o los circuitos parciales están oscilando
Olor	Los alimentos olorosos deben estar bien envueltos; Si los alimentos están en mal estado, Si se debe limpiar el interior.
Operación a largo plazo del compresor	El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en verano cuando la temperatura ambiente es alta No se sugiere tener demasiada comida en el aparato al mismo tiempo. Los alimentos se enfriarán antes de colocarlos en el aparato. Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no enciende	Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada. Haga que un especialista reemplace la luz.
La puerta del refrigerador no se puede cerrar de forma correcta.	La puerta del congelador está atascada por los paquetes de alimentos; Se coloca demasiada comida. El refrigerador se encuentra inclinado
Ruidos fuertes	Verifique si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable. Verifique si los accesorios están ubicados en los lugares adecuados.
El sello de la prueba no es hermético	Elimine la materia extraña en el sello de la puerta Caliente el sello de la puerta y después enfíelo para su restauración (o sople con un secador eléctrico o utilice una toalla caliente para el calentamiento)
Desbordamiento de agua de los recipientes	Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en descongelamiento intenso. Las puertas no se cierran de forma correcta, lo que provoca escarcha debido a la entrada de aire y un aumento de agua debido a la descongelación.
Carcasa Caliente	Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. Cuando la cubierta se calienta debido a la alta temperatura ambiente, el almacenaje de demasiado alimento o la parada del compresor se cierra, proporciona la ventilación sana para facilitar la disipación de calor
Condensación en la Superficie	La condensación en la superficie exterior y los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Limpie sólo el condensado con una toalla limpia.
Ruido Anormal	Zumbido: el compresor puede producir zumbidos durante la operación, y los zumbidos son ruidosos especialmente al arrancar o parar. Esto es normal. Crujido: el refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir crujidos, lo cual es normal.



GARANTIA

JAMES S.A. garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. No están incluidos en esta Garantía: Lámparas quemadas, fusibles quemados, cristales, plásticos y demás accesorios del gabinete reclamados después del primer uso.

La unidad sellada hermética (motocompresor) está garantizada por el término de DOCE (12) AÑOS.

Para que esta GARANTIA sea válida es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente garantía cubre los defectos de fabricación y/ o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, **como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.**

Durante el período de garantía, **JAMES S.A.** se compromete a reparar o sustituir sin cargo las piezas defectuosas **garantizadas**, siendo de cargo del usuario el costo de traslado del Servicio Técnico al lugar donde se encuentra el aparato, así como también los gastos de transporte del aparato (envío al Servicio Técnico y devolución al usuario).

Esta garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

No están incluidas en esta garantía cristales, plásticos, rayas y/o abolladuras que pudieran ocasionarse durante el transporte del aparato.

También serán de cargo del usuario los fletes por transportes desde y hacia el interior de la República.

Vencido el plazo de la garantía, la unidad continuará **RESPALDADA** por **JAMES S.A.** mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación en este producto sin previo aviso.

JAMES S.A.

Fraternidad 3948

Tel.: 2309 6631*

C.P. 11900 / Montevideo – Uruguay

Correo electrónico: service@james.com.uy Servicio de correo electrónico: service@james.com.py

Página web: www.james.com.uy

jamespar@james.com.py Service Maldonado – Tel: 4222 - 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

Benigno Ferreira 6655

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: