



HORNO MICROONDAS

MANUAL DE

INSTRUCCIONES

Modelo: J-25 MDGN

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su horno microondas y consérvelas en un lugar seguro. Si las sigue, su horno le brindará muchos años de buen funcionamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los seguros.

(b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen residuos de suciedad o limpiadores en las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no debe operar el horno hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado.

ANEXO

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría deteriorarse, lo que afectaría su vida útil y generaría una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Modelo	J-25 MDGN
Voltaje/frecuencia nominal	220 V~ 50 Hz
Entrada de microondas	1450 W
Salida de microondas	900 W
Grill	1000 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición excesiva a la energía del horno microondas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS"
2. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
5. ADVERTENCIA: asegúrese de que el aparato esté apagado antes de sustituir la lámpara para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
6. ADVERTENCIA: es peligroso que cualquier persona no cualificada realice cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar la cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
7. ADVERTENCIA: los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que pueden explotar.

8. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de ignición.
9. Utilice únicamente utensilios aptos para microondas.
10. Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
11. Calentar bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que debe tener cuidado al manipular el recipiente.
12. El contenido de los biberones debe removerse o agitarse, y debe comprobarse la temperatura antes de consumirlo para evitar quemaduras.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizar el calentamiento.
14. El horno debe limpiarse periódicamente y eliminar cualquier residuo de comida.
15. La falta de limpieza del horno podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente su vida útil y provocar una situación peligrosa. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no aplica a electrodomésticos con puerta decorativa).
16. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos equipados con un sensor de temperatura).
17. El horno microondas no debe colocarse en un armario a menos que haya sido probado en él.
18. El horno microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).

20. Este aparato está diseñado para su uso en hogares y aplicaciones similares, como:
- cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - casas rurales;
 - hostales.
21. El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa, así como calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares, puede provocar lesiones, ignición o incendio.
22. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en el microondas.
23. El aparato no debe limpiarse con una limpiadora a vapor.
24. El aparato está diseñado para usarse de forma independiente.
25. La parte trasera de los aparatos debe colocarse contra una pared.
26. Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
27. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
28. ADVERTENCIA: cuando el aparato funciona en modo combinado, los niños solo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

**LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE ESTE
COMPROBANTE PARA FUTURAS REFERENCIAS**

**SOLO PARA USO DOMÉSTICO
(NO PARA USO COMERCIAL)**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN A TIERRA PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

Tocar alguno de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo conecte a una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una salida para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Si necesita usar un cable alargador, utilice solo uno de 3 hilos.

1. Se incluye un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.

2. Si se utiliza un juego de cables o un alargador largo:

1) La potencia nominal del juego de cables o del alargador debe ser al menos igual a la del aparato.

2) El alargador debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

3) El cable largo debe colocarse de forma que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios como de costumbre con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, la junta y las piezas adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y romperlo.
5. Consejo de limpieza: para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que entran en contacto con los alimentos cocinados; coloque medio limón en un recipiente, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente en el microondas al 100 % de potencia durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales.

Es peligroso para cualquier persona no cualificada realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar la cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones en "Materiales que se pueden usar en el horno microondas o que se deben evitar". Es posible que algunos utensilios no metálicos no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque el utensilio con cuidado. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda 1 minuto de cocción.

Materiales que puedes utilizar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La base del plato para dorar debe estar al menos 5 mm (3/16 de pulgada) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Apto solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o desportillados.
Vasos de cristal	Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no tenga bordes metálicos. No utilice vajilla agrietada o desportillada.
Cocinar al horno con bolsas	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con bridas metálicas. Haga cortes para que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Úselo solo para cocinar o calentar alimentos a corto plazo. No deje el horno sin supervisión mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos, recalentarlos y absorber la grasa. Úselo bajo supervisión solo para cocciones breves.
Papel pergamino	Úselo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe tener la etiqueta "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse la comida. Las bolsas de plástico herméticas y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del envase.
Envoltura de plástico	Apto solo para microondas. Para cubrir los alimentos durante la cocción y conservar la humedad. No permita que el film entre en contacto con los alimentos.
Termómetros	Apto únicamente para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.


Materiales que deben evitarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Utilice recipiente apto para microondas.
Cartón para alimentos con asa metálica	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
De metal o con adorno de metal	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. Los bordes metálicos pueden provocar arcos eléctricos.
Bridas metálicas	Puede producirse un arco eléctrico y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.


NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

(En caso de diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto).

Retire el horno microondas, todos los materiales de la caja y del interior del horno. Su horno microondas incluye los siguientes accesorios:

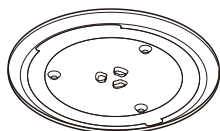


Plato de vidrio

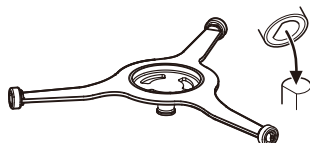


Conjunto de anillo giratorio



Manual de instrucciones

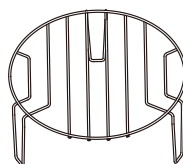

Grill (No se puede utilizar en función de microondas y debe colocarse sobre el plato de vidrio).

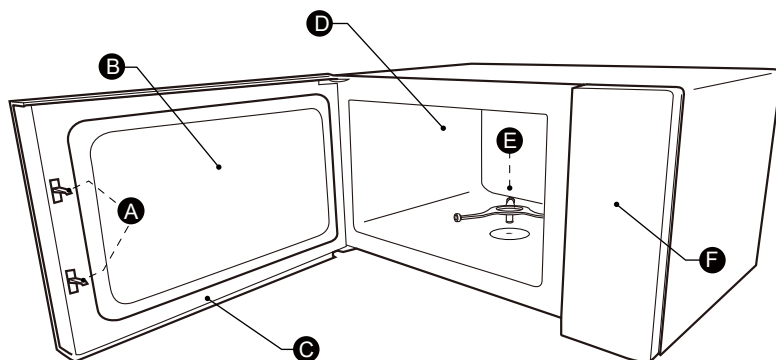

A) Sistema de enclavamiento de seguridad.

B) Ventana de observación.

C) Conjunto de puerta.


D) Cavity del horno.

E) Conjunto del anillo giratorio.


F) Panel de control.

NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio. En instalaciones nuevas, asegúrese de haber retirado todo el embalaje y la cinta de embalaje. Antes de usar el aparato para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar el plato giratorio correctamente. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

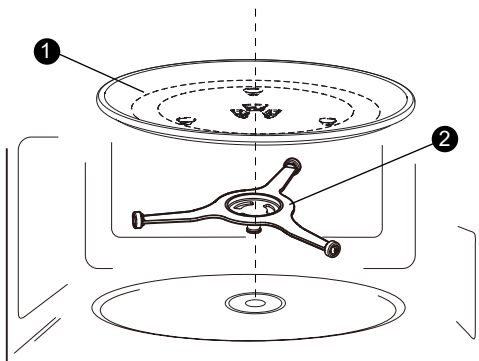

- 1) Plato de vidrio.
- 2) Conjunto de anillo giratorio.

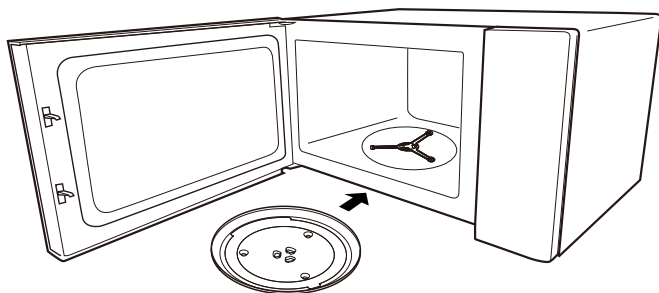

Notas:

1. Nunca utilice el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente acoplado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque el plato de vidrio boca abajo. Nunca obstruya el plato de vidrio.
3. Tanto el plato de vidrio como el aro giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes de comida se colocan siempre sobre el plato de vidrio para cocinar.
5. Nunca obstruya el movimiento del plato giratorio.
6. Si el plato de vidrio o el aro giratorio se agrietan o rompen, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado más cercano.


Instalación sobre la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno microondas para detectar posibles daños, como abolladuras o una puerta rota. No lo instale si el horno microondas está dañado.

Gabinete: retire la película protectora de la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que protege el magnetrón.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de entrada y/o salida de aire.

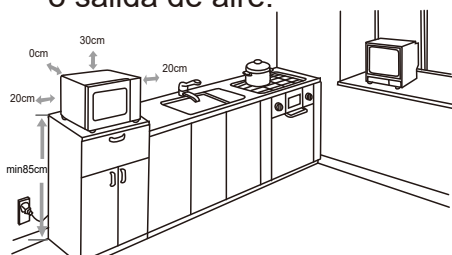

- (1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.
- (2) La parte trasera del aparato debe colocarse contra la pared. Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del horno microondas y de 20 cm entre el horno microondas y las paredes adyacentes.
- (3) No retire las patas de la base del horno microondas.
- (4) Obstruir las aberturas de entrada y salida de aire puede dañar el horno.

- (5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores.

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.


2. Conecte el horno microondas a una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia coincidan con los indicados en la etiqueta de características.

ADVERTENCIA: no instale el horno microondas sobre una estufa ni ningún otro aparato que genere calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



PANEL DE CONTROL

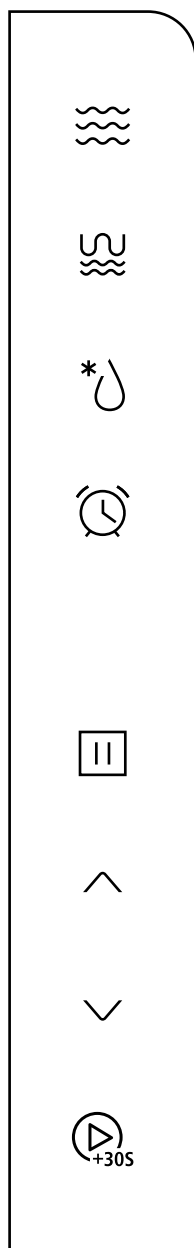

MICROONDAS



GRILL / COMBI



DESCONGELAR
PESO/ TIEMPO



TIEMPO / RELOJ



PAUSA / CANCELAR



INICIO / +30 SEG

OPERACIÓN

1. Ajuste de reloj

para confirmar. El reloj está configurado.

(1) Pulse  una vez y luego se mostrará "00:00".

(2) Pulse   para fijar las cifras de la hora.

(3) Pulse  para confirmar.

(4) Pulse   para fijar las cifras de los minutos.

(5) Pulse  para confirmar. El reloj está configurado.

Notas:

(1) Para reiniciar el reloj, repita los pasos 1 al 5.

(2) El reloj tiene formato de 24 horas. Si no está configurado, no funcionará al encenderlo.

2. Cómo configurar el temporizador de cocina

(1) Pulse  dos veces y luego se mostrará "00:00".

(2) Pulse   para configurar el tiempo deseado. El valor máximo es "95:00".

(3) Pulse  para confirmar. El temporizador comienza la cuenta regresiva.

Nota: el temporizador de cocina es un temporizador.

3. Cocinar en microondas

Los 5 niveles de potencia están disponibles.

POTENCIA	100%	80%	50%	30%	10%
PANTALLA	P100	P80	P50	P30	P10

(1) Pulse  una vez y luego se mostrará "P100".

(2) Pulse  repetidamente o toque  ", "  para establecer el

Nivel de potencia. Los 5 niveles de potencia están disponibles.


(3) Pulse  para confirmar el nivel de potencia.

(4) Pulse  para configurar el tiempo de cocción. El valor máximo es "95:00".


(5) Pulse  para empezar a cocinar.

4. Cocina con grill y cocina combinada

(1) Pulse  una vez y luego aparecerá "G".

(2) Pulse  "repetidamente o pulse  para elegir el modo de cocción y luego se mostrarán "G", "C-1" o "C-2" en orden.

(3) Pulse  para confirmar.

(4) Pulse  para configurar el tiempo de cocción, el tiempo máximo es de 95:00.

(5) Pulse  para confirmar.

Tabla de grill y combinación

Función	Pantalla	Microonda potencia	Grill potencia
Grill	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%


Nota: el timbre sonará para recordarle que debe dar vuelta la comida durante la cocción.

Si no se realiza ninguna operación, el horno seguirá funcionando.

5. Descongelar por peso

(1) Pulse  una vez y luego la pantalla mostrará "dEF1".

(2) Pulse  para confirmar.

(3) Pulse  para fijar el peso de la comida. El rango de peso es de 100 a 2000g.

(4) Pulse  para empezar a cocinar.

Nota: el timbre sonará para recordarle que debe dar vuelta los alimentos durante la descongelación.

Si no se realiza ninguna operación, el horno seguirá funcionando.

6. Descongelar por tiempo

- (1) Pulse  dos veces y luego la pantalla mostrará "dEF2".
- (2) Pulse  para confirmar.
- (3) Pulse , " para configurar el tiempo de descongelación deseado. El Tiempo máximo es "95:00".
- (4) Pulse  para empezar a cocinar.

Notas:

- (1) La alarma sonará para recordarle que debe voltear los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno seguirá funcionando.
- (2) El nivel de potencia predeterminado es P30 y no se puede cambiar.

7. Cocina rápida

- (1) En el modo de espera, pulse  una vez para establecer un tiempo de cocción al 100% de nivel de potencia, pulse   para ajustar el tiempo de cocción. Y luego Pulse  para empezar a cocinar. El tiempo máximo es de 95:00.
- (2) En el modo de espera, pulse  una vez para cocinar alimentos al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada toque en la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es "95:00".

Nota: en microondas, descongelar por tiempo, grill y estado de cocción combinado, cada toque puede cambiar el tiempo de cocción excepto la descongelación por peso y menú automático.

Pulse ", ", o " "para cambiar el tiempo de cocción (excepto la descongelación por peso y el menú automático).

8. Cocción en varias etapas

Notas: (1) En la cocción multietapa se pueden configurar dos etapas de cocción.

(2) Si configura la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.

(3) El temporizador de cocina y el menú automático no se pueden configurar como uno de múltiples etapas.

Ejemplo: descongelar comida 500g y luego cocinar con potencia de microondas al 80%

durante 7 minutos.

(1) Pulse  una vez y luego la pantalla mostrará "dEF1".

(2) Pulse  para confirmar.

(3) Pulse   para fijar el peso del alimento a 500g.

(4) Pulse  una vez y luego se mostrará P100.

(5) Pulse  repetidamente  ", "  para establecer el nivel de potencia en P80.

(6) Pulse  para confirmar la potencia del microondas.

(7) Pulse   para establecer el tiempo de cocción a 7 minutos.

(8) Pulse  para comenzar a cocinar.

9. Función de bloqueo para niños

Puedes usar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que tu hijo encienda el horno accidentalmente.

Para activar el bloqueo:

En el modo de espera, pulse y mantenga presionado "  " durante tres segundos. Se oír un pitido y se mostrará el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:

En el estado bloqueado, mantenga presionado "  " durante tres segundos. Se oír un pitido.

10. Menú automático

(1) Pulse  una vez y luego se mostrará "A-01".

(2) Pulse , " para elegir el menú que necesitas. Hay 8 menús automáticos disponibles.

(3) Pulse  para confirmar.

(4) Pulse , " para establecer el peso de los alimentos.

(5) Pulse  para empezar a cocinar.

Gráfico de menú automático

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-01 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Carne	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Vegetales	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (con 450g de agua fría)	50g	P80
	100g (con 800g de agua fría)	100g	
A-05 Papa	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Pescado	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-07 Bebida	1 taza (120ml)	1	P100
	2 tazas (240ml)	2	
	3 tazas (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	

11. Función de consulta

(1) Si se ha configurado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos al tocar



en el estado de cocción.

(2) En el estado de cocción en microondas, grill y combinación, pulse  ”,




para consultar el nivel de potencia o el modo de cocción. Se mostrará

durante tres segundos.

Solución de problemas

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de TV	La recepción de radio y televisión puede sufrir interferencias durante el funcionamiento del horno microondas. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz tenue del horno	Al cocinar en microondas a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.
Se acumula vapor en la puerta y sale aire caliente por las rejillas de ventilación.	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas de ventilación. Sin embargo, una parte puede acumularse en lugares fríos, como la puerta del horno. Es normal.
El horno se puso en marcha accidentalmente sin comida dentro.	Está prohibido utilizar la unidad sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
No se puede poner en marcha el horno.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchufe. Vuelva a enchufarlo después de 10 segundos.
	(2) Se funde un fusible o se activa el disyuntor.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa).
	(3) Problemas con el toma de corriente.	Pruebe el tomacorriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierra bien la puerta.

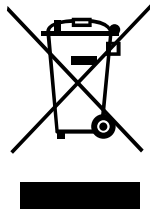

Según la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), estos aparatos deben recogerse y tratarse por separado. Si en el futuro necesita desechar este producto, NO lo tire junto con la basura doméstica. Envíelo a los puntos de recogida de RAEE, si están disponibles.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: marketingventas@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py