



VIDAA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TVJ LED S43 KAE

IMPORTANTE

Lea atentamente este manual antes de instalar y utilizar el televisor.
Mantenga este manual a mano para futuras consultas.

ÍNDICE

Información de Seguridad	1
Instrucciones de Seguridad Importantes	1
Botones de TV e Interfaz de Terminal	2
Diagrama de Conexión del Dispositivo Externo	2
Cómo Instalar y Conectar la TV	3
Instrucciones de Instalación del Soporte de TV	3
OSD	4
Instalación Inicial	4
INICIO	5
Entrada	5
Configuración Inicial	6
Sistema	9
Multimedia	11
Asistencia	13
Especificaciones	14
Control Remoto	15
Garantía	16

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que lee las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que acompaña la unidad.

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRA

En el funcionamiento de este producto se utilizan altos voltajes. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete. Solicite el servicio a personal de servicio calificado.



Advertencia

El símbolo de relámpago con extremo en forma de flecha dentro de un triángulo alerta al usuario de voltaje peligroso dentro del producto de tal magnitud que podría constituir un riesgo de descarga eléctrica a una persona.

Si el televisor cambia de ajuste grueso, no intente abrir la unidad para el mantenimiento ya que la descarga eléctrica podría ocasionar daños o lesiones. Necesita llevarlo a revisar a un centro de atención al cliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones 2) Guarde este manual de instrucciones. 3) Respete todas las advertencias. 4) Siga todas las instrucciones. 5) No use esta unidad cerca de agua. 6) Limpie el aparato solo con un paño seco.

7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.

8) No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9) No anule el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con descarga a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10) Proteja el cable eléctrico para que no se camine por encima o se enganche, especialmente los enchufes, los receptáculos para sostener el cable y el punto donde sale del aparato.

11) Use únicamente los complementos y accesorios especificados por el fabricante.

12) Utilice la unidad únicamente en un carro, base, soporte, trípode, o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carro, tenga cuidado al mover el carro/aparato para evitar lesiones por la inclinación.



13) Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo periodo de tiempo.

Precaución:

14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

15) El enchufe de conexión a la red se utiliza como dispositivo de desconexión. Los dispositivos de desconexión deben mantenerse fácilmente operables.

16) La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

17) Este aparato nunca debe colocarse en una instalación empotrada, como un armario o estante, a menos que se cuente con la ventilación adecuada o se hayan seguido las instrucciones del fabricante.

18) La unidad no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos con líquido, como jarrones, sobre el aparato.

19) No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos con líquido, velas encendidas).

20) Montaje en la pared o el techo: el aparato podrá montarse a la pared o al techo solamente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

21)  Nunca coloque el televisor, el control remoto o las pilas cerca de llamas descubiertas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas alejadas del televisor, el control remoto y las pilas en todo momento.

22) El terminal USB debe cargarse con 0.5 A en condiciones normales de funcionamiento. Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento, a menos que usted esté calificado para hacerlo.

23) La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

24)  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra.


25) La temperatura ambiente máxima de uso es de 45 grados. La altitud máxima de uso es de 2000 metros.

BOTONES DE TV E INTERFAZ DE TERMINAL

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, la posición de los botones y sus funciones pueden variar según el modelo del televisor.

Un botón:

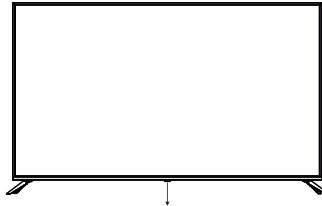

Botón de Encendido

Presione este botón para encender/a pagar cuando el TV este en modo espera


Nota: Imagen, únicamente de referencia.

Terminales de conexión

Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.



	Mini AV Puerto de entrada de TV para conectar El cable Mini AV		Entrada USB Conexión para USB
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.		RJ45 Conecta a Internet
	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75NHF/UHF).		Óptico Salida de audio digital.
	Auriculares Cuando los auriculares están conectados, los altavoces se desactivan.		

Diagrama de conexión del dispositivo externo

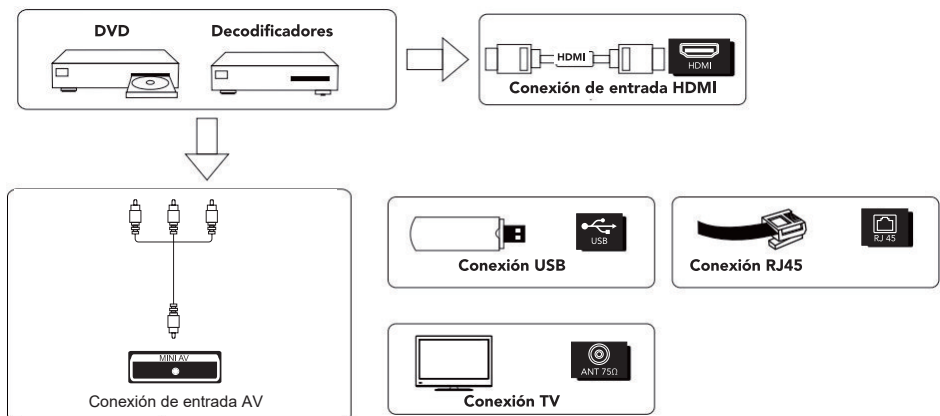

Nota: Las siguientes son las diferentes interfaces de terminal, la posición actual y disposición, el número de diferentes modelos puede ser diferente.

CÓMO INSTALAR Y CONECTAR LA TV

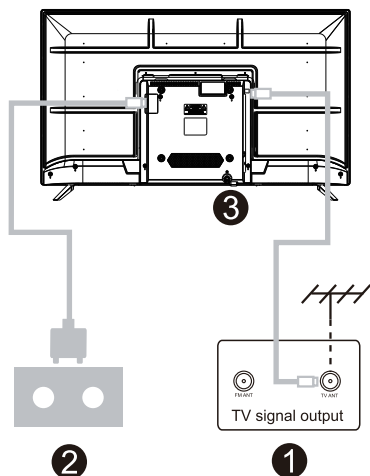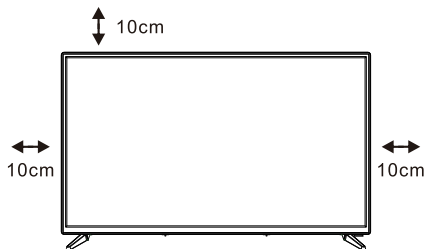

Cómo Configurar la TV

Coloque el televisor en un lugar firme que pueda soportar su peso.

Para evitar peligros, no coloque el televisor cerca de agua o calor extremo (como una luz, una vela o un aparato calefactor). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Cómo Conectar la Antena y la Corriente

1. Conecte el cable de la antena a la toma de antena en la parte posterior del televisor.
2. Enchufe el cable de alimentación del televisor (CA 100-240V~ 50/60Hz). El cable de alimentación adjunto es solo para este modelo.

Cómo Encender el Televisor


3. Conecte la fuente de alimentación, ingrese al modo de espera (luz roja), presione el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del control remoto para encender el televisor.

Nota: Foto solo con fines informativos. Puede variar dependiendo del modelo.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE TV

1. Abra la caja y retire el televisor y los accesorios y la base (algunos modelos no cuentan con una base).
2. Para evitar dañar el televisor, cúbralo con una tela suave, colóquelo sobre la mesa, boca abajo sobre el material suave y atornille la parte superior de la base al televisor.
3. Atornille la base y conecte a la TV.
4. La instalación se ha completado.

Nota: Imagen solo con fines de referencia. El modelo real prevalecerá.

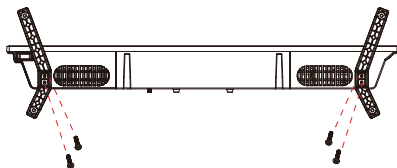

Sugerencia: Para facilitar la instalación de la base y evitar cualquier riesgo de rayones y daños, le recomendamos que utilice un destornillador del tipo PH2.

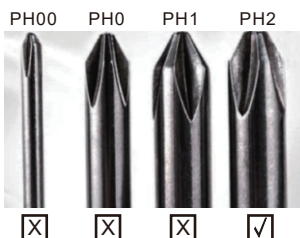


INSTALACIÓN INICIAL

Primera instalación

Por favor, siga las sugerencias de texto para la primera configuración. Presione los botones para seleccionar el idioma.




Asegúrese de que el dispositivo esté conectado, luego presione el botón para seleccionar el nombre del televisor.

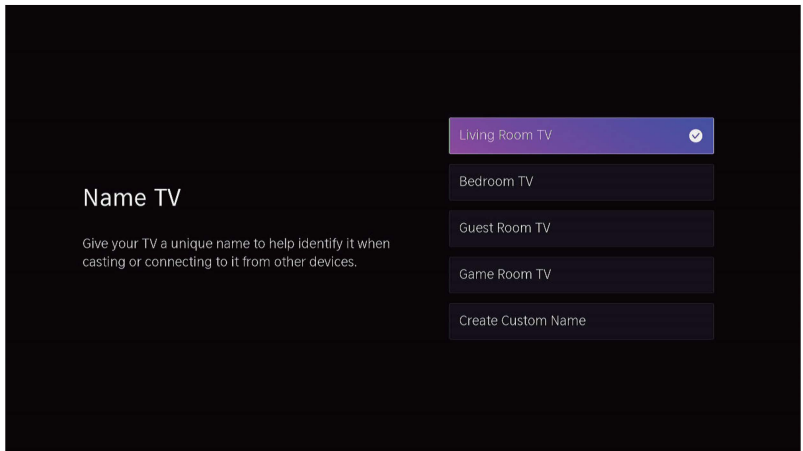

INICIO

INICIO

Presiona el botón INICIO/  para acceder a la pantalla de INICIO.

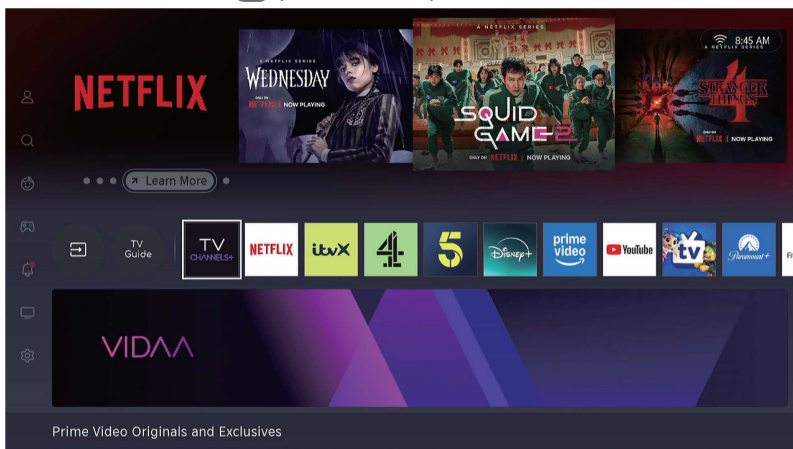

*La interfaz de usuario de la pantalla de inicio de algunos países puede mostrarse diferente a la imagen anterior. Consulta el producto para obtener más detalles.


- Administrar aplicaciones
- Selecciona el elemento que quieras mover y pulsa el botón  para administrarlo

Entrada

Entrada

Presione los botones **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el menú de entradas.

Presione ENTER para seleccionar la entrada.

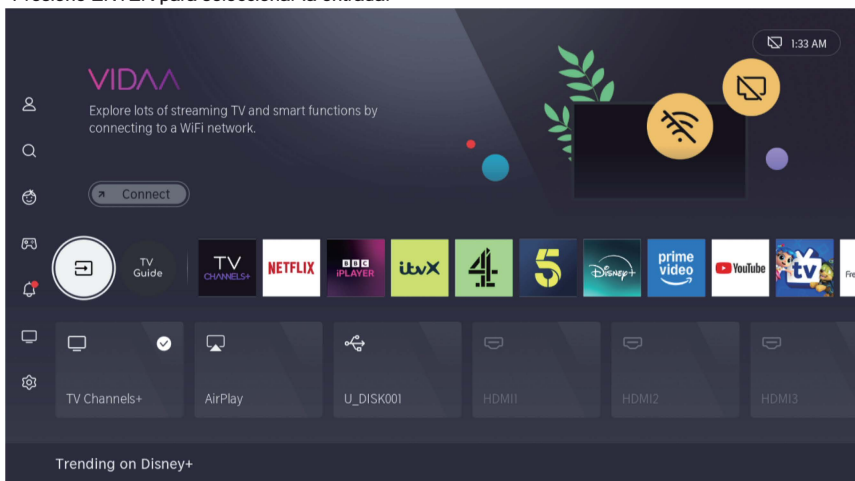


CONFIGURACIÓN INICIAL

Imagen

Presione [MENU] para ingresar al menú principal, presione [▼] / [▲] para seleccionar el menú de imagen.

1. Presione el botón [▼] / [▲] para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón Enter para guardar y regresar al menú anterior.

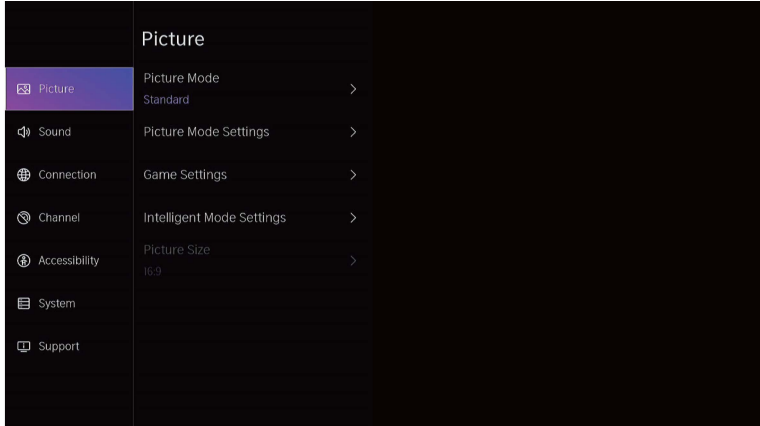

Modo Foto

Pulse [▼] / [▲] para seleccionar el Modo de imagen y, a continuación, pulse [▼] / [▲] el botón Enter para seleccionar. (Opcional: Estándar/Cine día/Cine noche/Dinámico/Deportes).

Tamaño de imagen

Ajuste el tamaño de la imagen para ampliarla o disminuirla.

Pulse los botones ▼/▲ para seleccionar el tamaño de la imagen.


Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar Automático/16:9/4:3/Panorámica/Zoom de película/Directo.

Modo de juego

Pulse [▼] / [▲] para seleccionar y pulse [◀] / [▶] para seleccionar Activado/Desactivado.

Configuración de modo foto


Pulse [▼] / [▲] para seleccionar y pulse [▶] & Enter

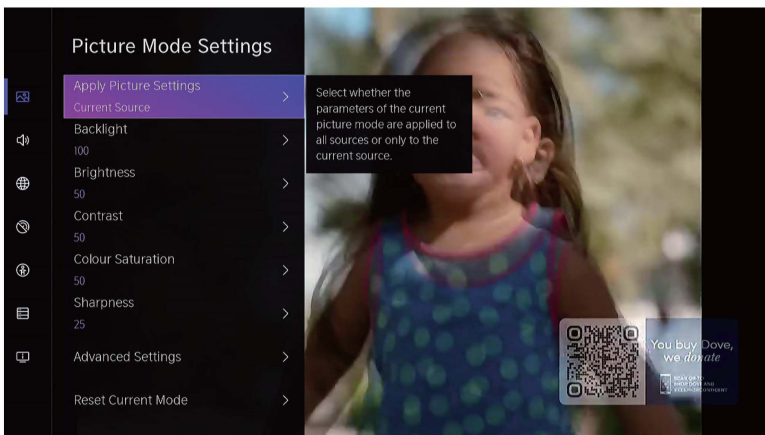

CONFIGURACIÓN INICIAL

Sonido

Presione el botón **MENU** para mostrar en pantalla el menú principal. Presione para seleccionar el sonido en el menú principal

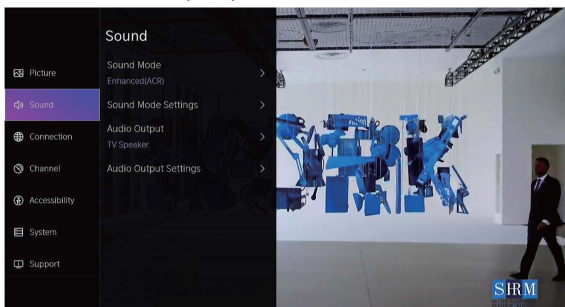


1. Pulse el botón **[▼] / (▲)** para seleccionar la opción que desee ajustar el menú SONIDO
2. Pulse el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Salida de audio

Pulse el botón **[▼]/(▲)** para seleccionar Salida de audio.


Pulse el botón ENTER/(►) para acceder al submenú, luego pulse el botón **(▼)/(▲)** para seleccionar ARC/Altavoz de TV/Solo SPDIF.

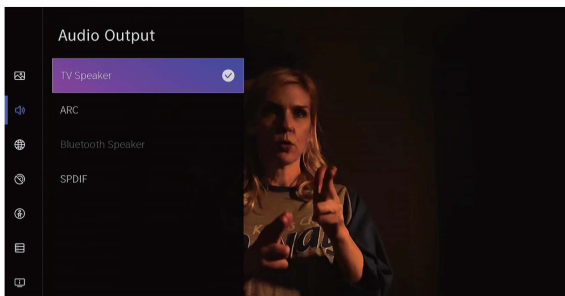

***Nota: Bluetooth es opcional. La compatibilidad con la función Bluetooth depende de la configuración real.**

Red

Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú principal. Pulse el botón **(▼) / (▲)** para seleccionar Red en el menú principal.

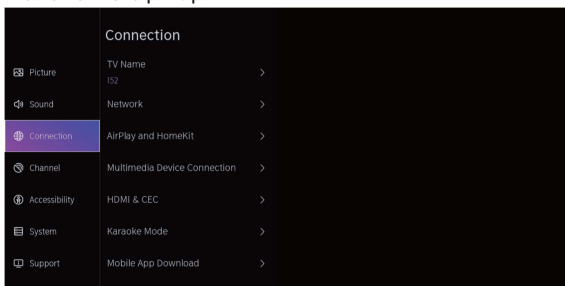


CONFIGURACIÓN INICIAL

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar: Configuración de red/Conexión a Internet/
Activación por red inalámbrica/Activación por LAN.

Canal

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Pulse el botón [◀] / [▶] para seleccionar Canal.

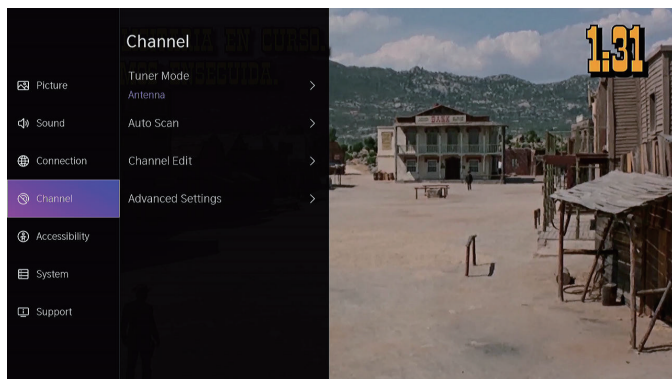


1. Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú canal.
2. Pulse el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Accesibilidad

Pulse el botón menú para visualizar el menú principal.

Pulse [◀] / [▶] para seleccionar accesibilidad en el menú principal.

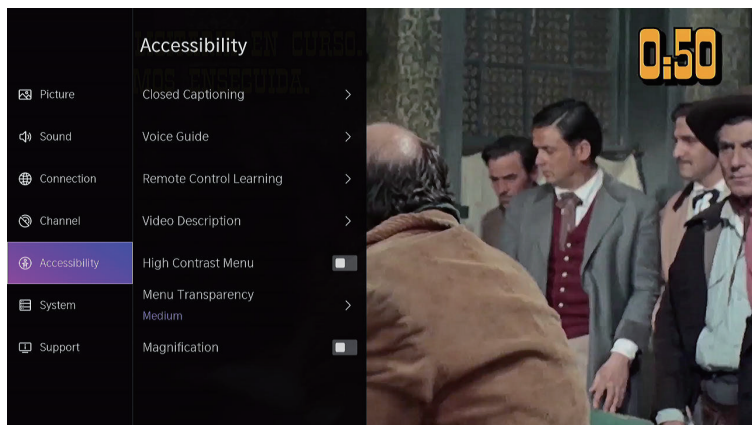


SISTEMA

Sistema

Pulse el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.


Pulse el botón **◀** / **▶** para seleccionar Sistema en el menú principal.

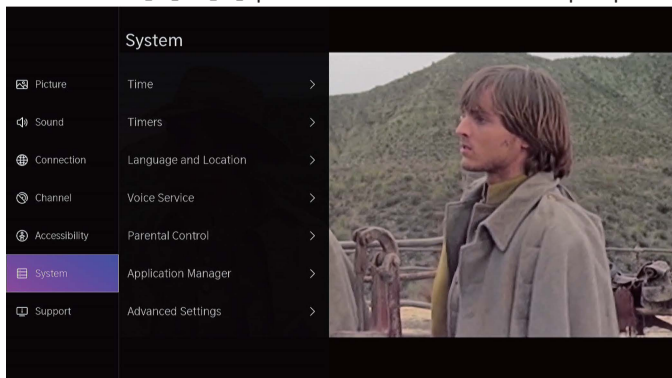

1. Pulse el botón **▼** / **▲** para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú Sistema.
2. Pulse el botón Intro para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón Intro para guardar y volver al menú anterior.

Administrador de aplicaciones


Pulse el botón **▼** / **▲** para seleccionar Administrador de aplicaciones.

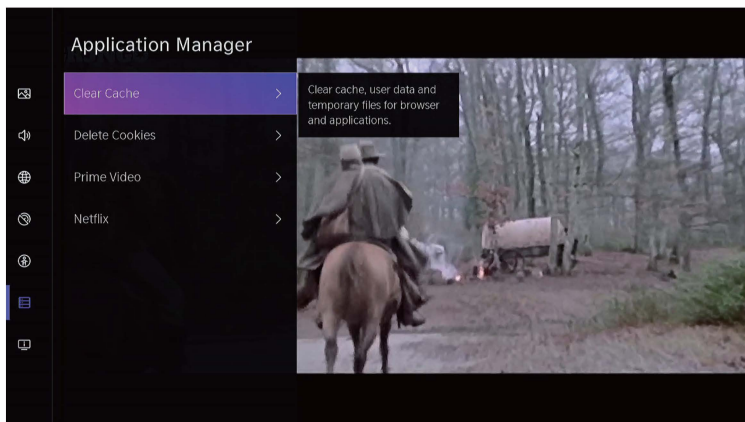

SISTEMA

Función HDMI/CEC

Pulse el botón (▼)/(▲) para seleccionar Función CEC y, a continuación, pulse el botón Entrar para entrar en el submenú y seleccionar.

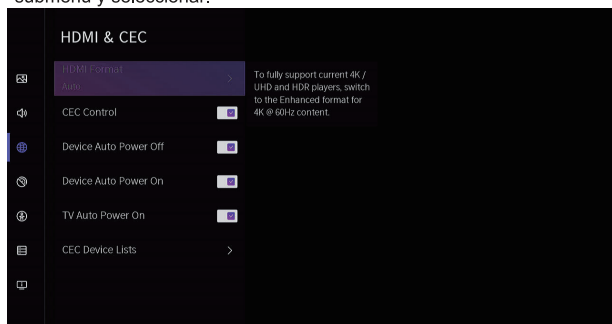


Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar las listas de dispositivos CEC Control/ dispositivo Auto de encendido/ dispositivo Auto de apagado /TV Auto de encendido /CEC.

Nota: todas las opciones están disponibles sólo cuando el Control tecec selecciona On.


Configuraciones Avanzadas

Pulse el botón (▼)/(▲) para seleccionar Configuración avanzada y, a continuación, pulse el botón ENTER/ [►] para entrar.

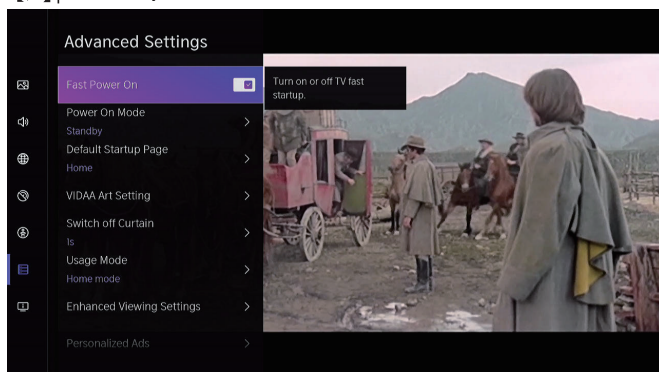

Soporte


Presione el botón [▼]/(▲) para seleccionar Soporte, luego presione el botón ENTER / (►) para entrar

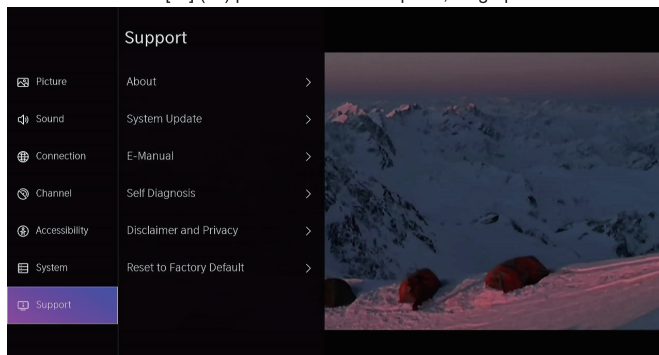

SISTEMA

Restaurar a los valores predeterminados de fábrica.


Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar Restaurar a los valores predeterminados de fábrica y, a continuación, pulse ENTER/ **【▶】** para entrar en el submenú y seleccionar.

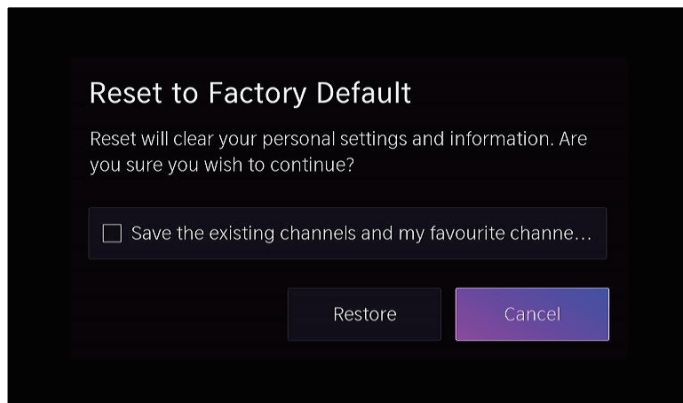

Medios de comunicación

Multimedia


Pulse el botón **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** para seleccionar Multimedia en la página de inicio o pulse el botón MEDIA en el control remoto y pulse el botón OK para acceder al Centro Multimedia

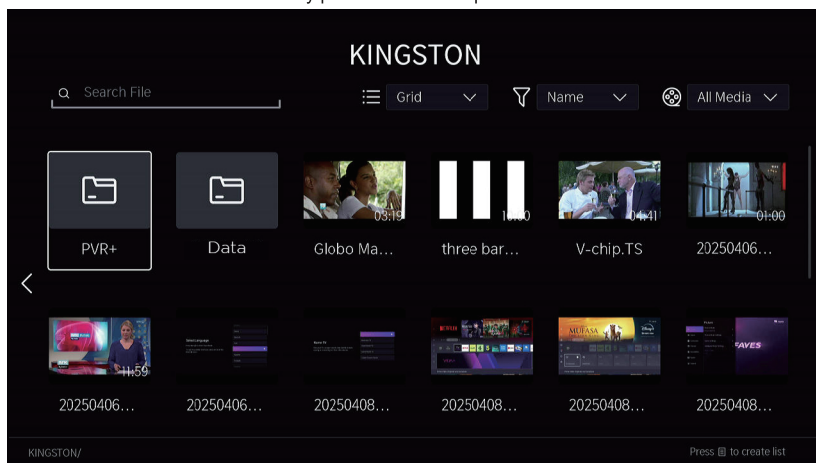

MULTIMEDIA


Video

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar Vídeo o Todo, y pulse el botón [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar Películas. Pulse el botón Menú para mostrar las opciones de configuración en el lado izquierdo.

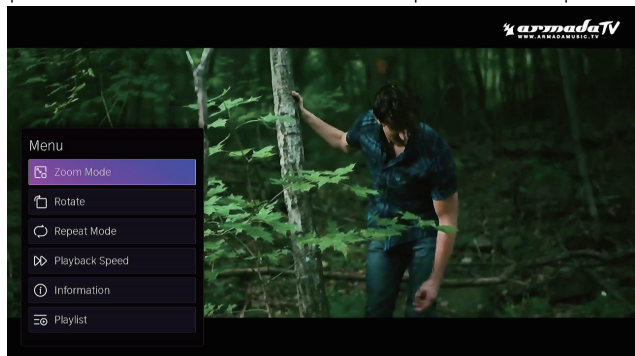

Audio

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar Audio o Todo, y pulse el botón [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar Música.

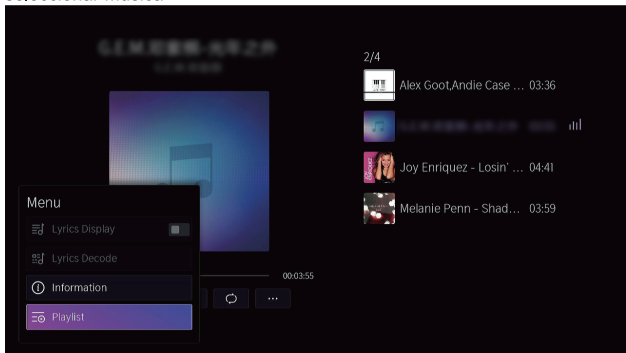

Imagen

Pulse el botón [▼] / [▲] para seleccionar la imagen o todas, y pulse el botón [▼] / [▲] / [◀] / [▶] para seleccionar Imagen.



ASISTENCIA

No hay corriente	⇒ Compruebe que el cable de CA del televisor está enchufado. Si todavía no hay corriente, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo a la toma después de 60 segundos. Vuelva a encenderlo.
La señal no se recibe correctamente	⇒ Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde se encuentra. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte las instrucciones de la regulación Vernier, o ajuste la dirección de la antena externa. ⇒ Si utiliza una antena interior, la recepción de la señal puede resultar más difícil en determinadas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	⇒ Compruebe que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente. ⇒ Mire otros canales para ver si el problema persiste.
El video aparece sin audio	⇒ Intente subir el volumen. ⇒ Verifique que el sonido del televisor no esté silenciado.
Funciona el audio, pero el video no aparece o está descolorido	⇒ Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	⇒ Compruebe que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	⇒ Los aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras pueden estar interfiriendo con su televisor. Apague estos aparatos.
El control remoto no funciona	⇒ Asegúrese de quitar la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto a una distancia más corta del televisor. Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente o intente utilizar pilas nuevas con el control remoto. ⇒ El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (modo PC)	⇒ Compruebe que el cable esté conectado correctamente al puerto HDMI o si el cable está doblado en alguna parte.
Línea vertical parpadeando (Modo PC)	⇒ Ingrese al menú principal y ajuste la ubicación vertical para eliminar las líneas verticales.
Rasgado horizontal (Modo PC)	⇒ Ajuste la ubicación horizontal de la pantalla para eliminar las líneas horizontales.
La pantalla es demasiado brillante u oscura (Modo PC)	⇒ Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
No hay respuesta de la PC	⇒ Compruebe que la resolución de pantalla de la PC esté configurada en una resolución compatible con el televisor.
Aparecen líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	⇒ Asegúrese de estar utilizando un cable de buena calidad.
Los problemas no están resueltos	⇒ Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarlo a la toma. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje que su TV muestre una imagen estática, ya sea que se trate de un video en pausa, una pantalla de menú, etc., durante un período prolongado de tiempo, porque esto dañará la pantalla y puede ocasionar el quemado de la imagen.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla	Consumo de Energía	Accesorios Principales
24"	30W/36W	Manual de Usuario x1 Control Remoto x1 Cable de Corriente x1 Pilas AAA x2 (Opcional)
32"	56W/60W	
39"	56W/60W	
40"	75W/90W	
42"	75W/90W	
43"	75W/90W/100W	
50"	100W/120W/140W	
55"	110W/140W/170W	
58"	120W/160W/200W	
65"	160W/180W/200W	
75"	180W/220W/240W	

★ VIDA ÚTIL: 60.000 horas



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son
marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI e Interfaz Multimedia de Alta Definición HDMI, y el
logotipo HDMI son marcas o marcas comerciales registradas de HDMI
Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. El aparato de TV puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.

Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como las siguientes:


1. Use gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del aparato de TV.
2. Use únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
3. Verifique que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de apoyo.
4. No coloque el aparato de TV sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estantes para libros) sin anclar tanto los muebles como el aparato a un soporte adecuado.
5. No coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el aparato de TV y el mueble de apoyo.
6. Instruya a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si va a conservar su televisor actual o lo va a reubicar, se deben aplicar las mismas consideraciones anteriores.

Tornillo para montar en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8.

Nota: No cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de caídas.

CONTROL REMOTO

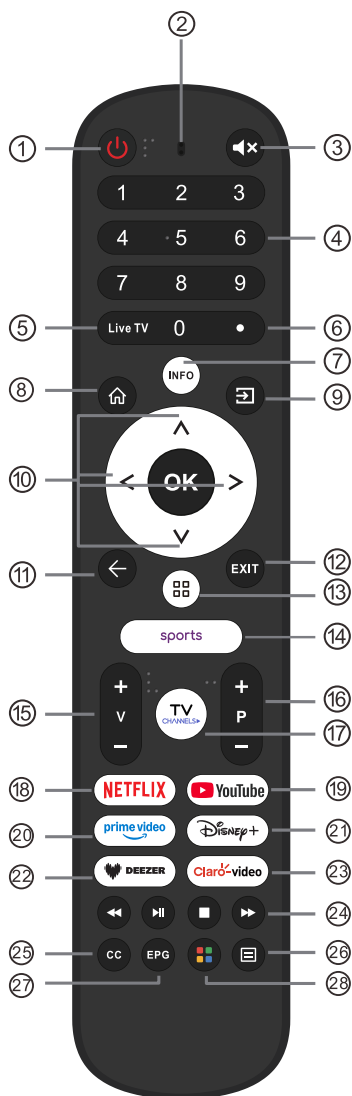

1. **ENCENDIDO [POWER]:** Para encender el televisor o volver al modo de espera.
2. Sin efecto.
3. **SILENCIO [MUTE]:** Silencia o restaura el sonido de la TV.
4. **0-9:** Los botones numéricos 0-9 se utilizan para seleccionar directamente el número de canal.
5. **Live TV:** Cambie de canal favorito.
6. Ingrese "." para el símbolo de subcanal (Ej.: 11.1).
7. **INFO:** Muestra la información del canal seleccionado, como la hora actual y nombre del canal.
8. **INICIO [HOME]:** Muestra la pantalla de inicio.
9. **Entradas:** Muestra/Selecciona opciones de fuente de señal.
10. **Botones de navegación:** Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
11. **Atrás:** Presione para retroceder a través de los menús.
12. **SALIR [EXIT]:** Sale del menú OSD.
13. Lista de Aplicaciones [APP].
14. **SPORTS:** Conecta a Deportes.
15. **VOL+/-:** Oprima para aumentar/disminuir el nivel de sonido.
16. **CH+/-:** Oprima para explorar los canales.
17. **TV Channels:** Se conecta a la aplicación de canales de televisión VIDAA (internet Requiere conexión).
18. **NETFLIX:** Se conecta a NETFLIX para ver programas de TV en línea y películas (requiere conexión a Internet).
19. **Youtube:** Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
20. **Prime Video:** Se conecta a Prime Video (se requiere conexión a Internet).
21. **Disney+:** Se conecta a DISNEY+.
22. **Deezer:** Se conecta a Deezer.
23. **Claro Video:** Se conecta a Claro Video.
24. **Control Multimedia:** Avance/retroceso rápido
Reproducir el último/siguiente programa
Reproducir/Pausar/Detener programa
25. **CC:** Subtítulos.
26. **Menú:** Muestra el menú OSD (Visualización en Pantalla).
27. **EPG:** Menú EPG.
28. **BOTONES DE COLOR:** Hay funciones relacionadas en EPG.

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949

Montevideo - Uruguay

E-mail: service@james.com.uy

Tel. SERVICE: 2309 6631*

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

JAMES PARAGUAY S.A.

BENIGNO FERREIRA 6655 c/Avda. Boggiani

Asunción - Paraguay

Tel.: (595-21) 614 950 (RA)

E-mail: marketingyventas@james.com.py

E-mail service: service@james.com.py